


Pulse Combiner 4.2 konfiguráció

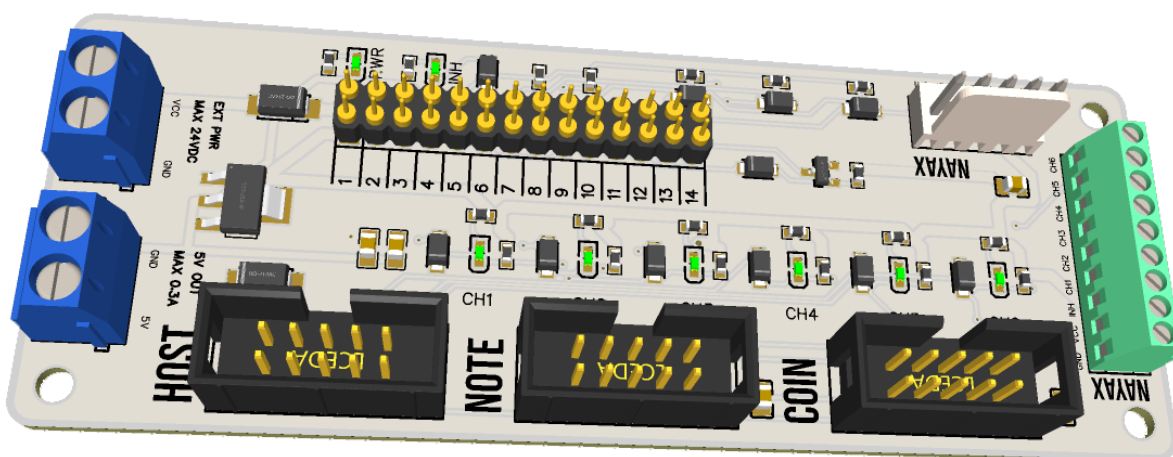

Ez a panel lehetővé teszi azt, hogy a hat impulzus csatorna közül bármelyik csatornán lehessen impulzust adni a gép felé.

Jumper beállítások

A jumperek jelentése a NYÁK hátoldalán van feliratozva.



Jelenései

1. A panel a tápellátást az EXT PWR csatlakozón keresztül kapja. Ezt a tápot továbbítja a perifériák (érmevizsgáló / papírpénz olvasó / Nayax) felé. Ha a jumper az 1-es tükén van, a HOST tápja szeparált.
2. A perifériák a tápot a HOST felől kapják (tehát a gép vezérlőjétől).

Az 1-es és 2-es tükén jumper egyszerre nem lehet!

3. Ha ezen a tükén van jumper, akkor az inhibitet az áramkör a tápfeszültség felé felhúzza.
4. Ha ezen a tükén van jumper, akkor az inhibitet 5V-ra húzza fel az áramkör.
5. Ha ezen a tükén van jumper, akkor az inhibitet a HOST tápjára húzza fel az áramkör.
6. Ha ezen a tükén van jumper, akkor az inhibitet lehúzza GND felé az áramkör.

A 3, 4, 5 és 6 között vagylagos jelleggel kell választani. Egyszerre használva nem értelmezhető.

7. A NOTE csatlakozón működő periféria inhibitje oda-vissza járható, nem csak egy irányba.

8. A COIN csatlakozón működő periféria inhibitje oda-vissza járható, nem csak egy irányba.
9. A NAYAX csatlakozón működő periféria inhibitje oda-vissza járható, nem csak egy irányba.

A 7, 8 és 9 jumper használható egyszerre és külön-külön is. Nincsenek egymásra hatással.

10. A NOTE csatlakozón működő periféria inhibitje normál működésű
11. A NOTE csatlakozón működő periféria inhibitje fordított működésű

A 10 és 11 vagylagos jelleggel választható, együtt nem értelmezhető.

12. A COIN csatlakozón működő periféria inhibitje normál működésű
13. A COIN csatlakozón működő periféria inhibitje fordított működésű

A 12 és 13 vagylagos jelleggel választható, együtt nem értelmezhető.


14. Nincs használatban (tartalék jumper tárolására való)

Külső tápra való bekötés

Amennyiben az automata vezérlője nem szolgál elegendő feszültséggel az összes periféria együttes üzemeléséhez, abban az esetben a rendszert külső (erősebb) tápegységre szükséges kötni.

Mit kell ehhez tenni?

1. Tűzd fel a jumpert az 1-es tükére (kizárólag arra)!
2. Kösd be a külső tápot az EXT PWR csatlakozóba!

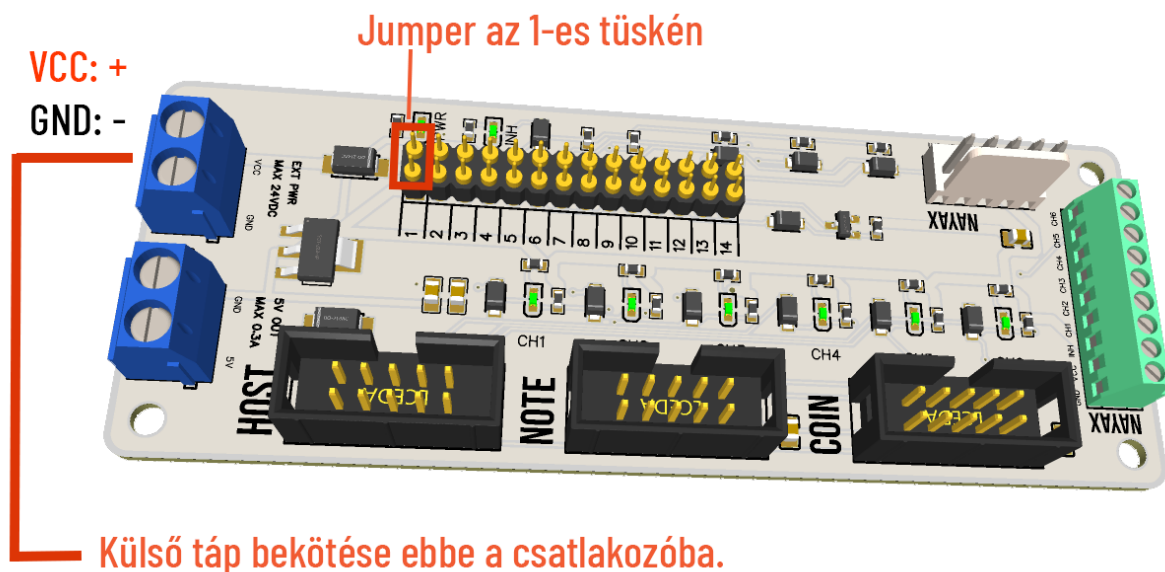

Külső táp bekötése ebbe a csatlakozóba.

Perifériák bekötése:

1. HOST – A gép vezérlője
2. NOTE – Papírpénz olvasó
3. COIN – Érmevizsgáló
4. NAYAX – Nayax

A Nayax manuálisan is beköthető a sorkapocsba.